


1 Demontaż obudowy termostatu




Podważyć i usunąć sprężysty pierścień zabezpieczający z kanałka w odlewie korpusu (Uwaga: pierścień łatwo się podważa ostrym wkrętakiem, tylko z jednej jego strony). Wysunąć króciec z korpusu - nie obracać, ponieważ jego występ jest ustalony w przewodnicy korpusu (patrz zdjęcie 2). Wyjąć i wymienić wkład zgodnie ze zdjęciem 3 lub 4. Montaż przeprowadzić odwrotnie do opisanych już czynności.

2 Termostat po demontażu i wymianie wkładu

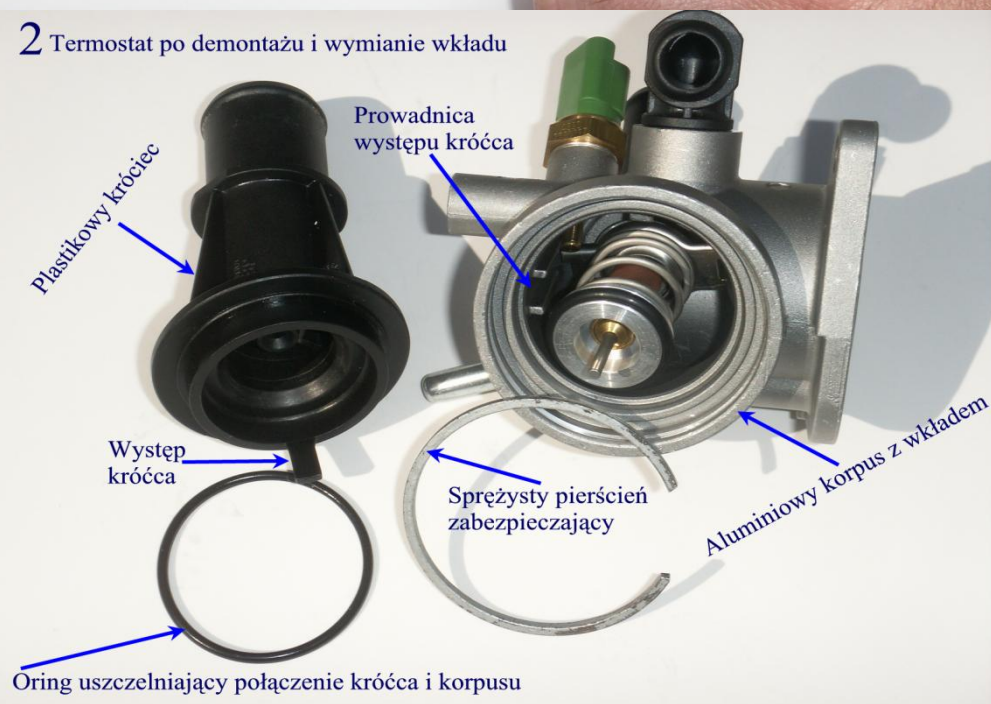

3 Dobór właściwego uszczelnienia

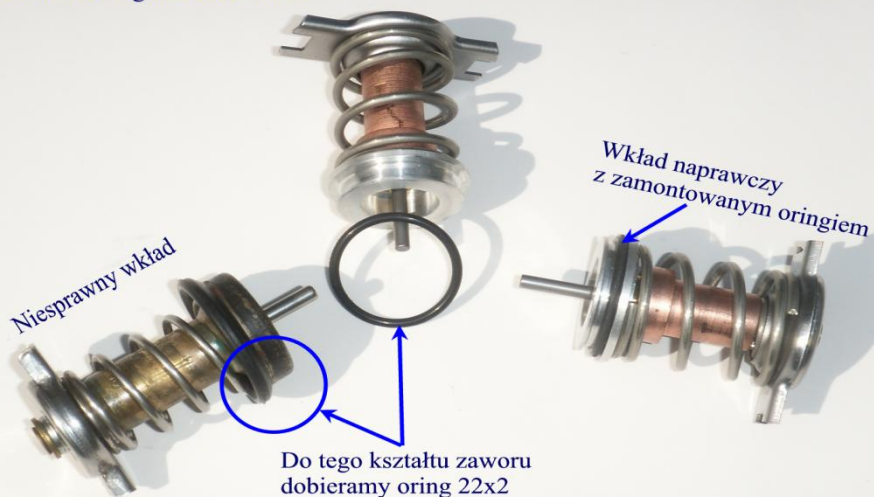

4 Dobór właściwego uszczelnienia

